



Appli myTecnalarm - Procédure de reconfiguration



Rel. 1.0 - 12/2023


Appli myTecnoalarm - Procédure de reconfiguration

Sommaire	
Effacer le système	P. 3
Configuration avec QR code (TCS)	P. 4
Configuration manuelle (DDNS)	P. 7

NB. Les données de configuration et/ou le QR code doivent être demandés à l'installateur qui a réalisé l'installation.

Effacer le système


1 - Ouvrir l'appli

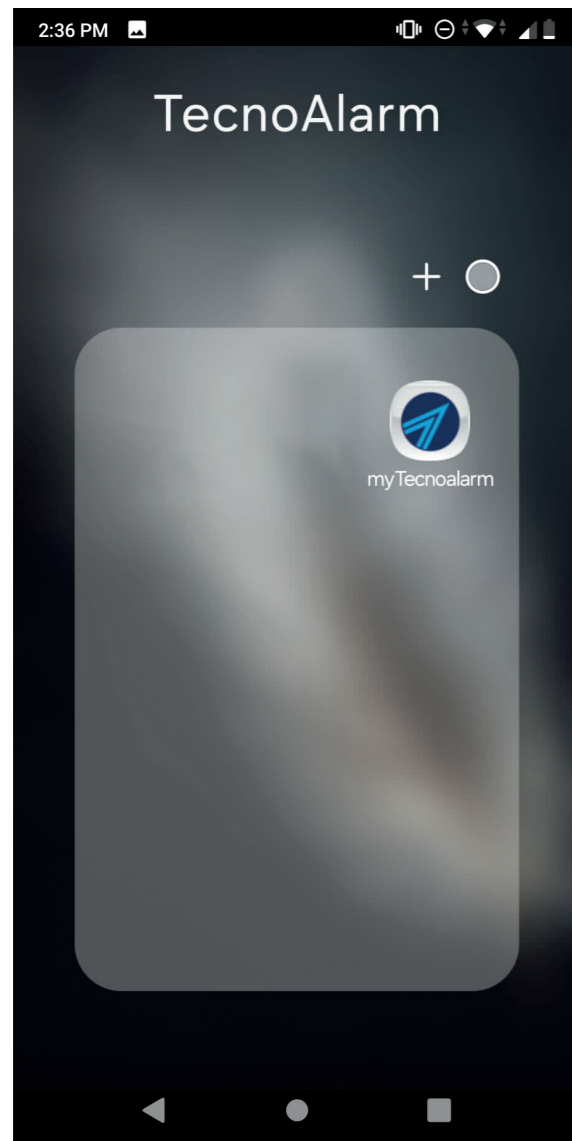


2 - Toucher l'icône d'engrenage



3 - Toucher **Modifier**

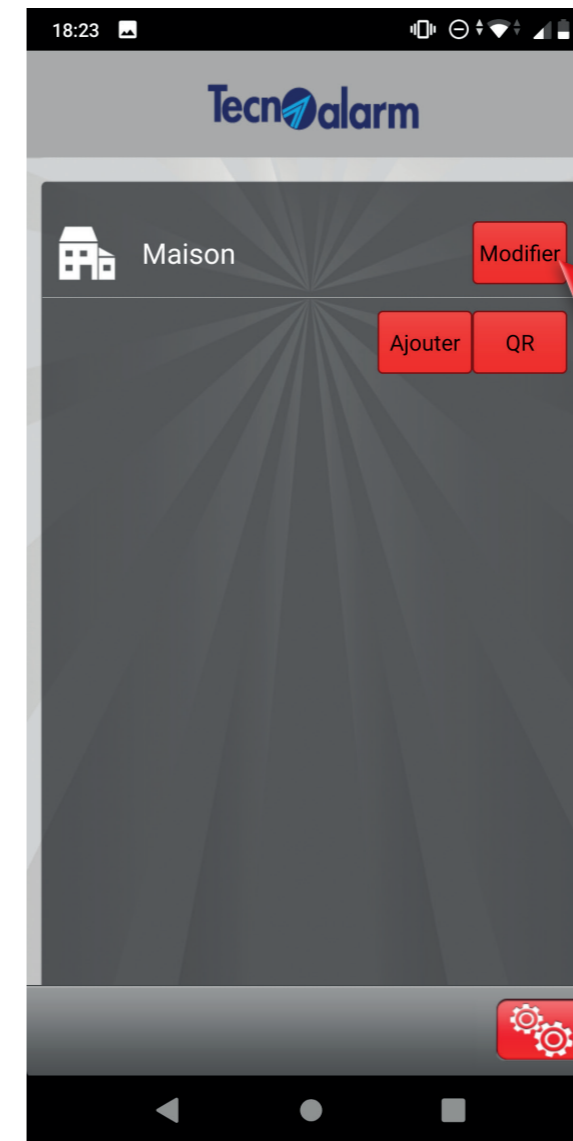


4 - Toucher l'icône de poubelle

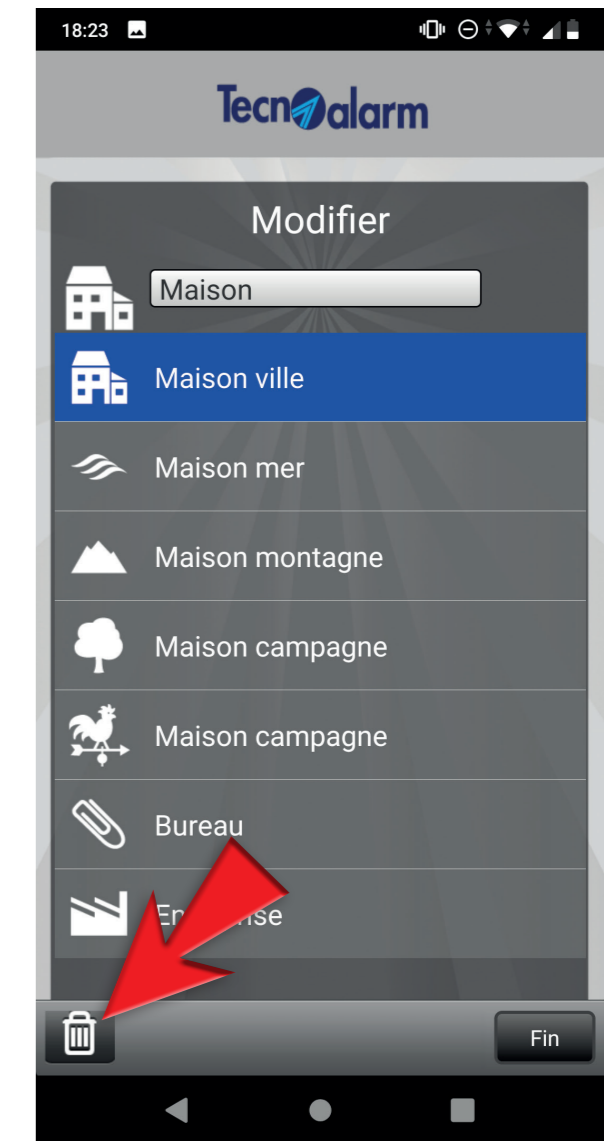


Configuration avec QR code (TCS)

1 - Toucher l'icône d'engrenage

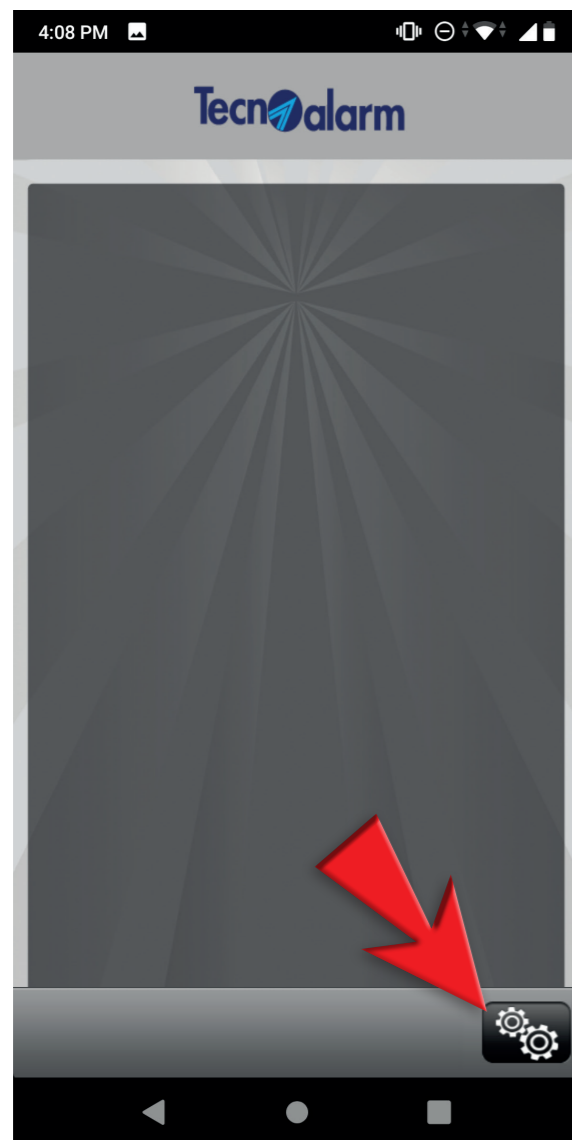

2 - Toucher **QR**

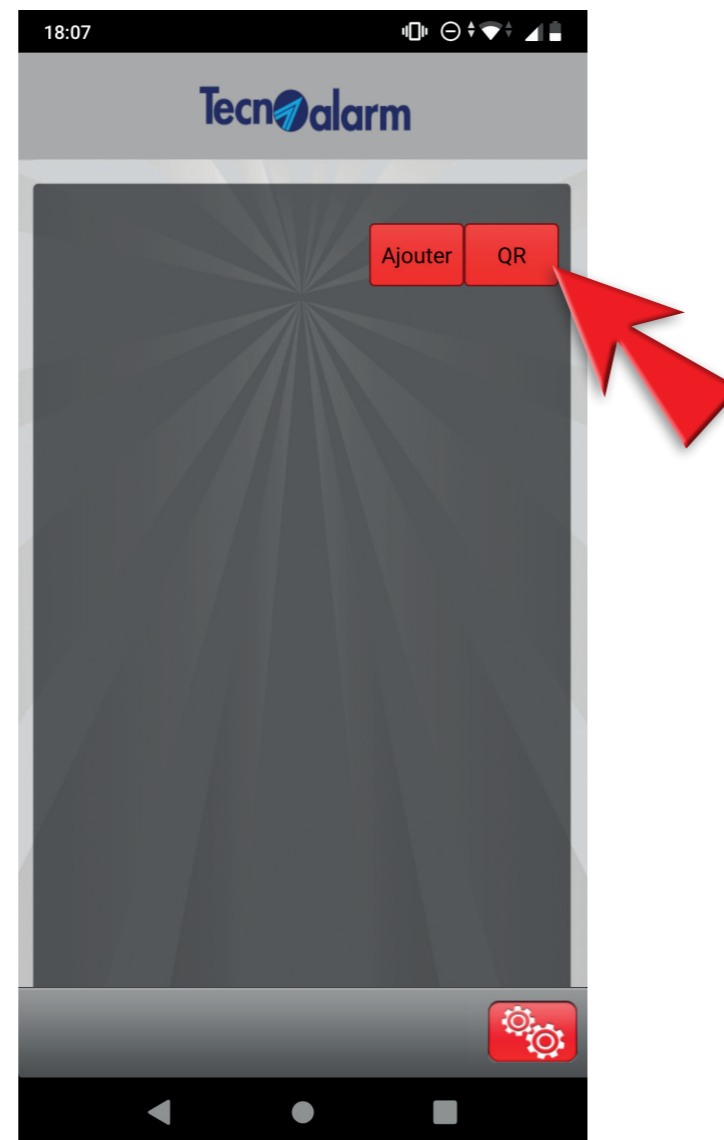

3 - Scanner le QR code, taper le code utilisateur et toucher **Accéder**




4 - Confirmer le code utilisateur et toucher **Accéder**




Configuration avec QR code (TCS)


5 - Le code d'activation est envoyé automatiquement par e-mail.
Toucher **OK**

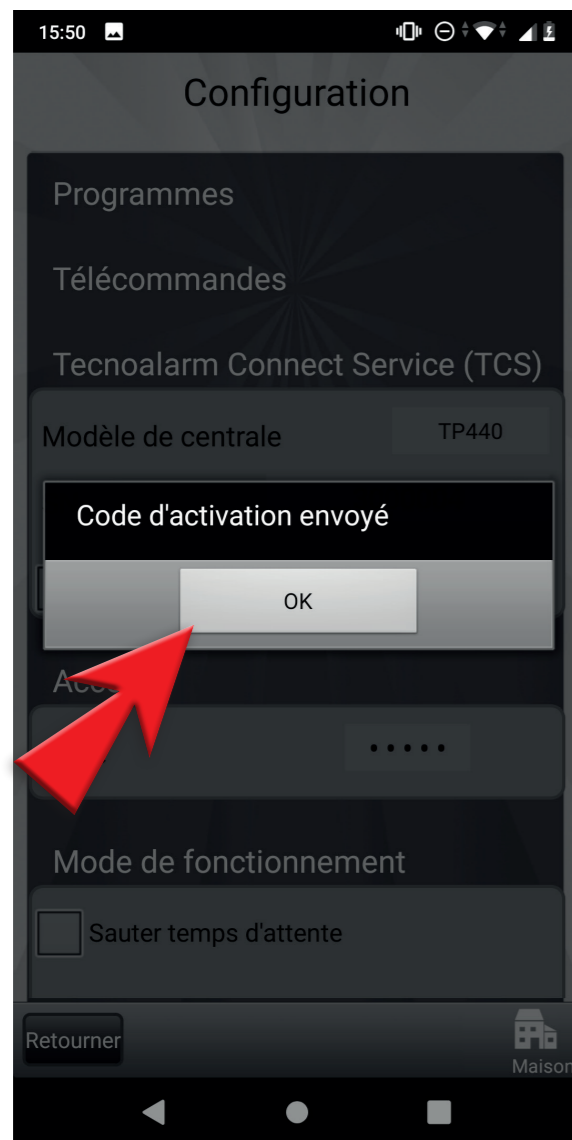


6 - Sélectionner
Inscription

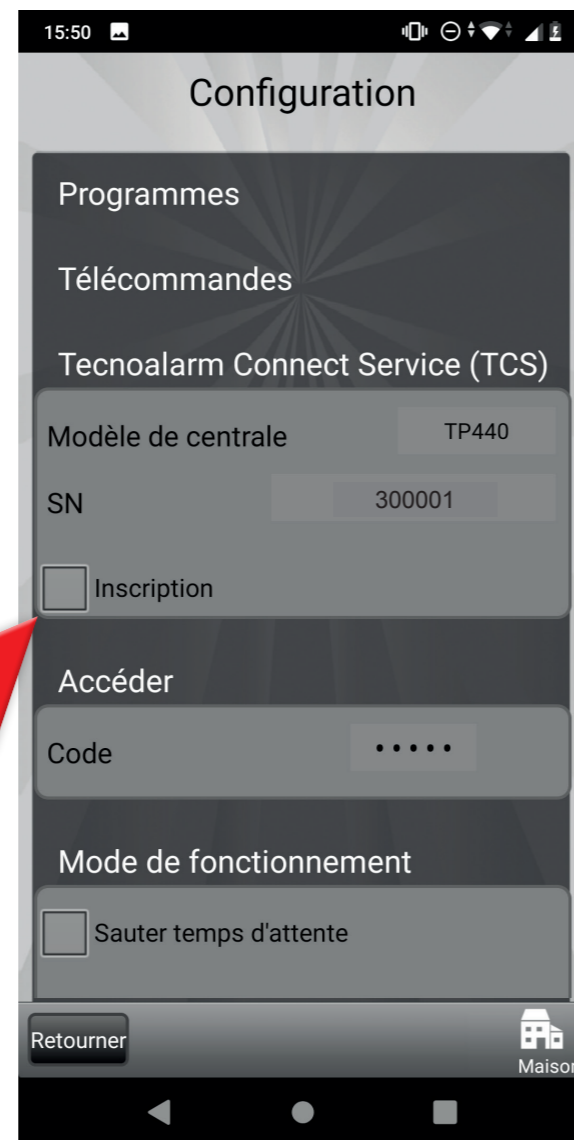

7 - Taper le code d'activation reçu par e-mail et toucher **OUI**

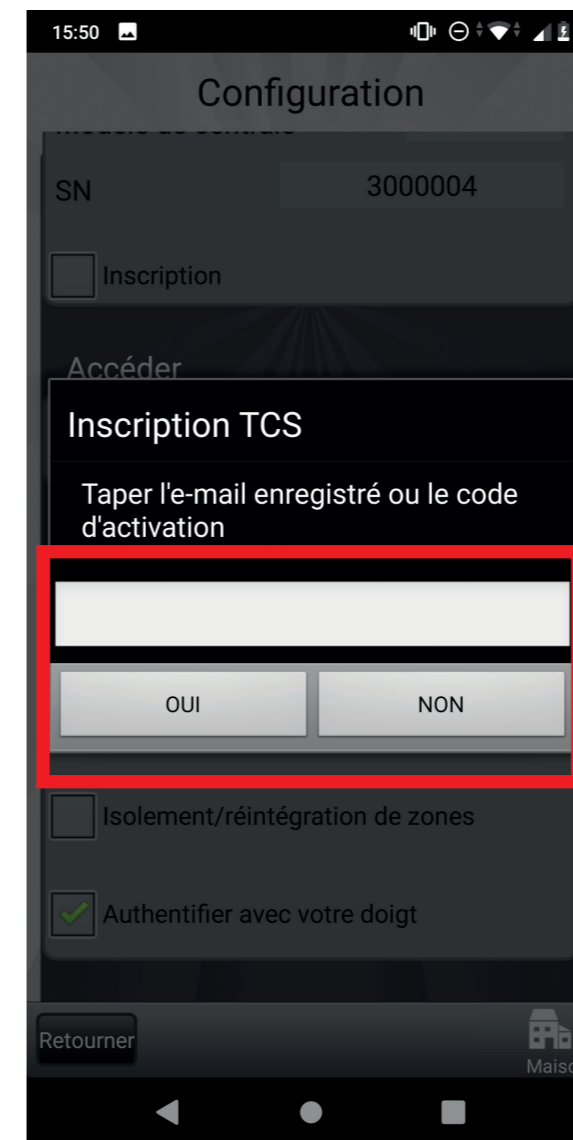

8 - Attendre que l'inscription soit terminée

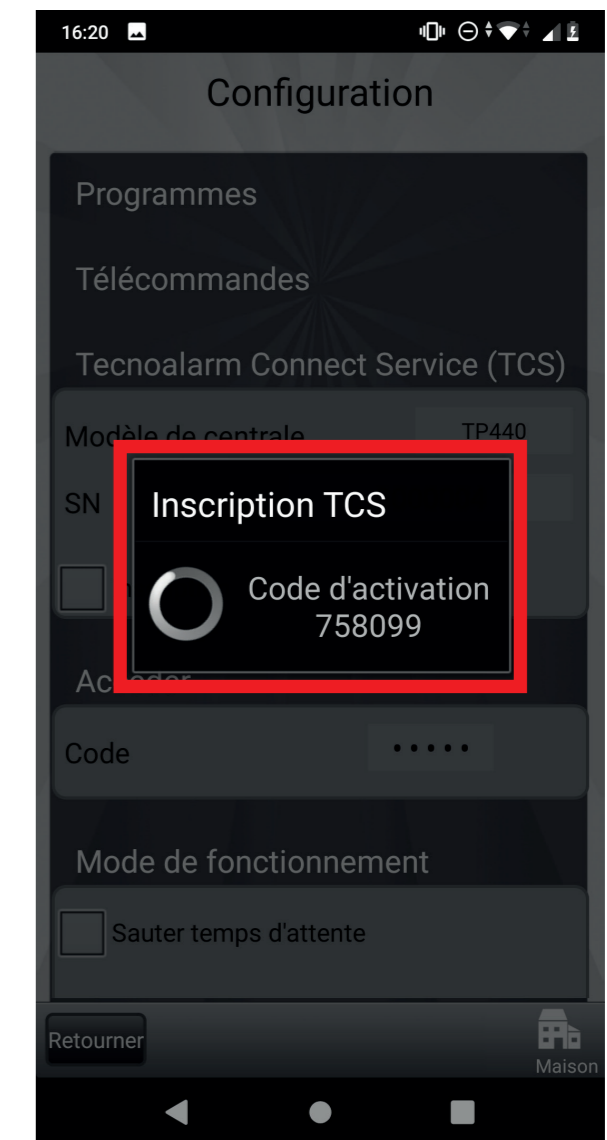

Configuration avec QR code (TCS)


9 - Sélectionner les modes de fonctionnement de l'appli



10 - Toucher **Synchronisation centrale**




11 - Attendre la fin de la synchronisation

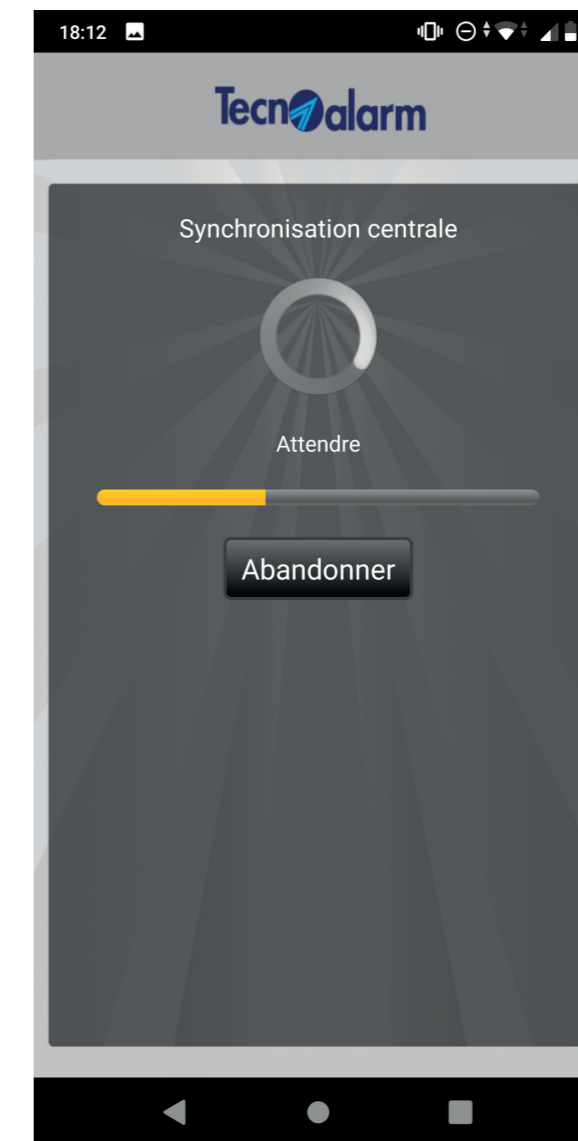

Configuration manuelle (DDNS)


1 - Toucher l'icône d'engrenage

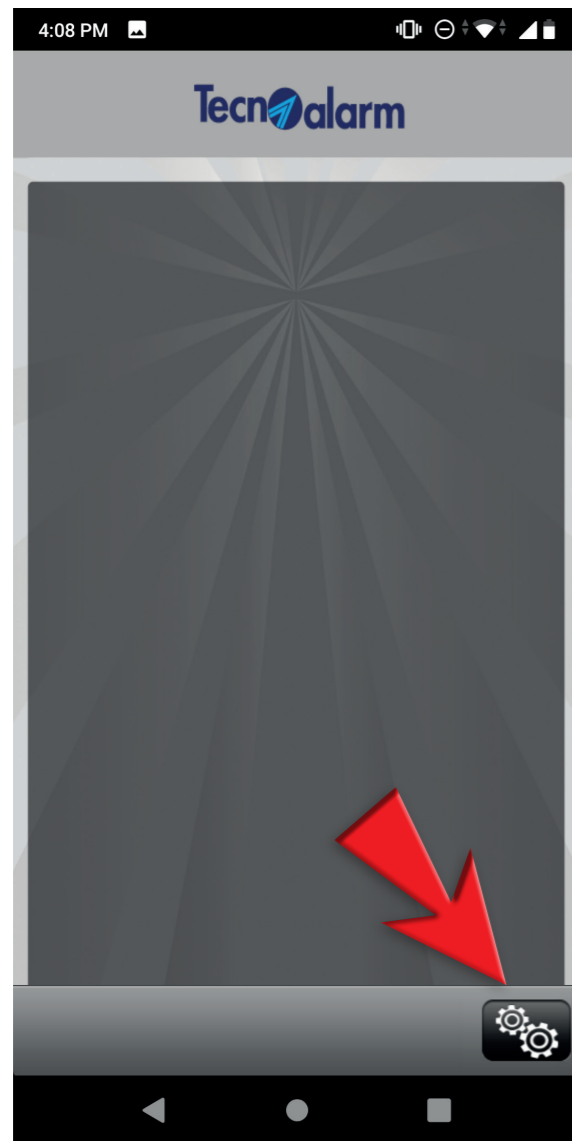

2 - Toucher **Ajouter**



3 - Taper le nom du système et toucher **Fin**

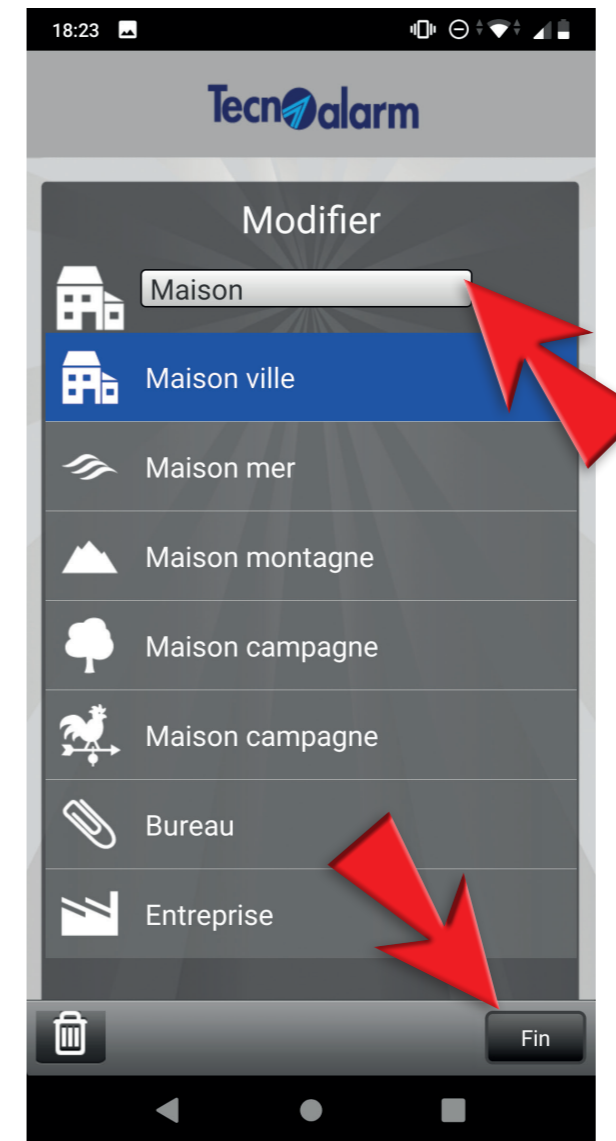

4 - Toucher encore l'icône d'engrenage



Configuration manuelle (DDNS)

5 - Taper le code utilisateur et toucher **Accéder**

6 - Taper l'adresse IP, le port, le code utilisateur, la passphrase

7 - Sélectionner les modes de fonctionnement de l'appli

8 - Toucher **Synchronisation centrale**

9 - Attendre la fin de la synchronisation

